


Kids Karaoke

Bezdrátový reproduktor a mikrofon

Návod k použití

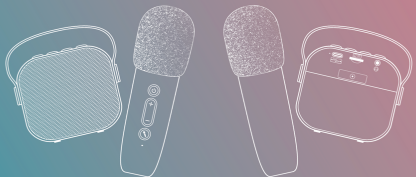

Kids Karaoke

Bezdrátový reproduktor a mikrofon



Návod k použití

Vítejte
Děkujeme, že jste si zakoupili sady bezdrátového reproduktoru a mikrofonu Lalama Kids Karaoke.
Sady Lalama Karaoke jsou navrženy tak, aby poskytovaly zábavu dětem a mládeži všech věkových kategorií.
Doufáme, že se vám tento výrobek bude líbit, a přejeme vám spoustu zábavy a fantastických pěveckých zážitků.

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní upozornění

Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod k použití, a to zejména kapitulu UPOZORNĚNÍ.
Návod k použití si uchovávejte pro budoucí použití a nezapomeňte ho předat jakékoli třetí straně, pokud výrobek posouváte dále.

Obsah

Balení obsahuje:

- Reproduktor s ovládacím panelem
- Mikrofon s ovládacím panelem
- Nabíjecí kabel USB-C
- Uživatelskou příručku
- Kartónové příslušenství




1.

Přehled produktů

Reproduktor

- Snížení hlasitosti/Předchozí skladba
- Zapnutí/Vypnutí/Přehrávání/Pauza
- Zvýšení hlasitosti/Následující skladba
- Bluetooth/Paměťová karta

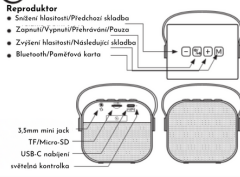

Mikrofon

- Pěnový kryt
- Mikrofon Zapnutí/Vypnutí
- Zvýšení hlasitosti/Následující skladba
- Snížení hlasitosti/Předchozí skladba
- Přehrávat/Pauza (Ztlumit)/Echo
- Světelná kontrola
- USB-C nabíjení



2.

Návod k používání REPRODUKTORU

1. Zapnutí/Vypnutí reproduktoru

Dlouhým stisknutím vypínáče na 2 sekundy reproduktor zapne/vypne.

2. Přehrávání hudby přes připojení Bluetooth

Ve výchozím nastavení je režim Bluetooth zapnut, pokud není vložená karta TF/Micro-SD. Při vyhledávání spojení bílá modrá kontrolka. Otevřete v telefonu nastavení Bluetooth, najděte a připojte zařízení (Lalama Karaoke). Když modré světlo svítí, Bluetooth se úspěšně připojí. Poznámka: Reproduktor se automaticky připojí k poslednímu telefonu. Chcete-li přidat nové připojení, ručně odpojte telefon.

3. Přehrávání hudby z paměťové karty

Když je vložená karta TF/Micro-SD, zařízení automaticky přehraje hudbu uloženou na paměťové kartě.

Rychlým stiskem M přepnete mezi Bluetooth a paměťovou kartou.

4. Následující nebo předchozí skladba

Dlouhým stiskem příslušných tlačítek +/- můžete přecházet mezi skladbami.

5. Pokud zvuk není dobrý nebo se reproduktor nezapoje

Před použitím vždy nabijte baterii.

6. POZNÁMKA: Reproduktor vypne vždy, když ho nepoužíváte, šetříte tak baterii.

REPRODUKTOR Tlačítka a funkce

Tlačítka	Krátký stisk	Dlouhý stisk
—	Snížení hlasitosti	Předchozí skladba
⏮	Přehrávat/Pozastavit	Zapnutí/Vypnutí
+	Zvýšení hlasitosti	Další skladba
M	Přepnutí mezi BT/kartou	/

3.

Technické specifikace

Technické specifikace REPRODUKTORU

- Bezdrátové připojení Bluetooth v5.0
- Slot pro paměťovou kartu TF/Micro-SD karta, Max. 32 GB (není součástí balení)
- Průměr reproduktoru 57 mm
- Výkon reproduktoru 40 W
- Frekvence 20Hz - 20kHz
- Echo efekt: Ano
- Účinnost: 3,5 mm mini-jack pro sluchátka/aux (není součástí balení)
- Světelná indikace připojení
- MODRA (blikání při vyhledávání/stabilní při připojení)
- ČERVENÁ (při nabíjení)
- Zvukové vjemy k potvzení
- Napájecí adaptér: DC5V 1A
- Baterie: 1500 mAh (18650)
- Nabíjení: nabíjecí port USB-C
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
- Rozměry: 90x75,3x65mm
- Hmotnost: 340g

Technické specifikace MIKROFONU

- Bezdrátové připojení Bluetooth v5.0
- Pracovní napětí: 3,7V
- Frekvence: 20Hz - 20kHz
- Echo efekt: Ano
- Napájecí adaptér: DC 5V 1A
- Baterie: 800mAh (18650)
- Nabíjení: nabíjecí port USB-C
- Doba nabíjení: přibližně 2-4 hodiny
- Rozměry: 135,6 x 37,7 mm
- Hmotnost: 100 g

Návod k používání MIKROFONU

1. Zapnutí/Vypnutí mikrofonu

Dlouhým stisknutím tlačítka na 2 sekundy mikrofon zapne/vypne.

2. Připojení

Mikrofon se automaticky spojí s reproduktorem. Při vyhledávání reproduktoru bílá modrá kontrolka. Když modré světlo svítí, Bluetooth je úspěšně připojen.

3. Zapnutí/Vypnutí ECHO zvuků nebo Přehrávat/Pozastavit

Dlouhým stisknutím tlačítka MIC zapne/vypne ECHO zvuků. Rychlé stisknutím tlačítka MIC spustí přehrávat/pozastavit (ztlumit).

4. Zpívejte sólo a/nebo udeřte karaoke

Pro optimální zvukový zážitek umístěte mikrofon a reproduktor do maximální vzdálenosti 15 metrů nebo blíže. Upravte hlasitost na požadovanou.

5. Pokud nezpíváte nebo neuděláte karaoke

Vypněte mikrofon, abyste předešli šumům/rušení.

6. Pokud zvuk není dobrý nebo nelze zapnout mikrofon

Před použitím vždy nabijte baterii.

7. POZNÁMKA: Mikrofon vypne vždy, když jej nepoužíváte, šetříte tak baterii.

MIKROFON Tlačítka a funkce

Tlačítka	Krátký stisk	Dlouhý stisk
⏮	/	Zapnutí/Vypnutí
+	Zvýšení hlasitosti	Další skladba
—	Snížení hlasitosti	Předchozí skladba
🎤	Přehrávat/Pozastavit/Ztlumit	Zapnutí/Vypnutí ECHO

4.

UPOZORNĚNÍ

POZOR

- Před čtením nebo uskladněním zařízení vypněte.
- Nerecizejte zařízení neautorizovanými osobami, může dojít k porušení zákonů.
- Zařízení se nesmí připojovat na větší počet zdrojů napájení, než se doporučuje. Baterie by měly být instalovány nebo vyměňovány doporučenými osobami. Baterie, které nejsou určeny k nabíjení, se nesmí nabíjet.
- Nesmíte kombinovat různé typy baterií a používat dohromady použité a nové baterie. Používat se smí pouze baterie totálně nebo rovnocenné doporučenému typu. Baterie se musí vkládat se správnou polaritou.
- Vyhnete se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.
- Vyhnete se extrémně nízkým a vysokým teplotám prostředí.
- Doporučujeme -10°C - 40°C a relativní vlhkost 10% - 95%.
- Vyhnete se požárů; nebezpečné výparů/kapal, baterie by mohla explodovat.
- Vyhnete se teplotám: vede to ke škodě.
- Vyhnete se používání v prostředí s prachem.
- Vyhnete se pádům, úderům, nárazům a poškozením.
- Pozorně si přečtěte návod a uschovávejte jej pro budoucí použití.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Njord Collect ApS v žádném případě neodpovídá za zranění nebo škody na osobách, výrobku nebo majetku, které vznikly v důsledku neoprávněného používání produktu nebo nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití.



Lalama.com

Njord Collect ApS, Fynsvej 65, 5500 Middelfart, Denmark

6.

5.